


● 復電時の操作方法


STEP 1

2005
仕様まで 電気製品を非常用コンセントから
通常使用しているコンセントへ戻す。

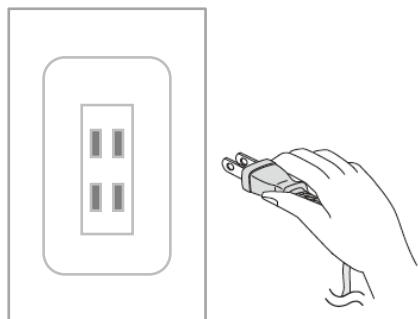

2005
仕様から 切替盤を通常時位置に
戻す。

切替盤内の切替スイッチを「通常時」位置に戻すと重要負荷（予め特定していた電源）は、一般電力からの供給へ切り替わります。

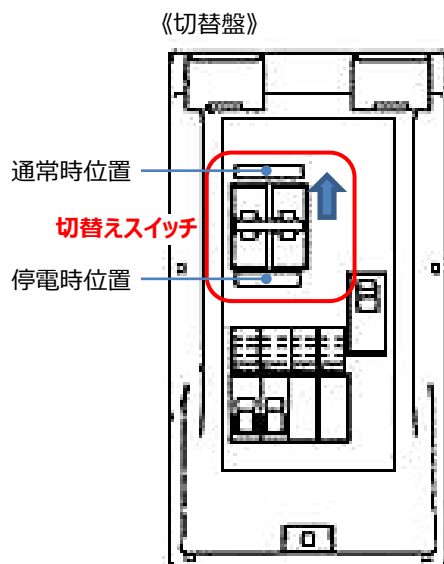

STEP 2

太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。



パワコン機種により切替方法が異なります。詳しくは、各機器の操作方法をご確認ください。

パワコン機種選定

STEP 3

太陽光連系ブレーカーまたはメインのブレーカーをONに戻す。
(停電時にOFFした場合のみ)

停電発生時にSTEP 1 を省略した場合は、操作の必要はありません。

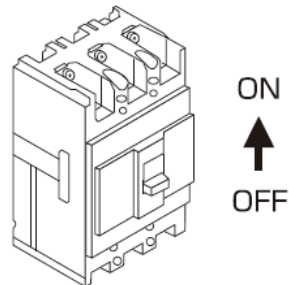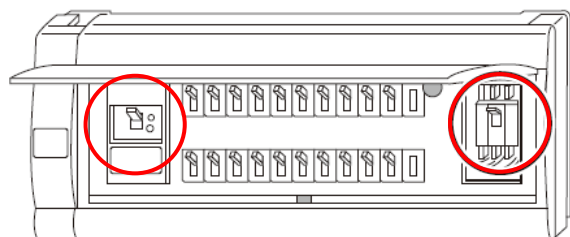

※通常、太陽光発電ブレーカは分電盤の中、または分電盤の付近にありますが、建物の築年数や分電盤の仕様によって場所が異なる場合があります。

●パソコン機種選定

お使いのパワコンのメーカーを選択します。

京セラ

シャープ

パナソニック

三菱電機

東芝

サンテック

カネカ

TOPへ戻る

●パソコン機種選定

京セラ

パソコン設置位置を選択します。

屋内設置型

屋外設置型

前画面へ戻る

TOPへ戻る


● パソコン機種選定

京セラ 屋内設置型

運転スイッチの位置を選択します。


運転スイッチ位置
「下」

エコライン® EX
PVN-406/PVN-553

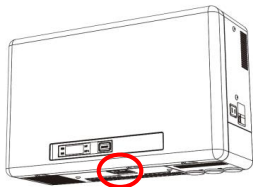


運転スイッチ位置
「前」


エコライン® EX
PVN-405HM

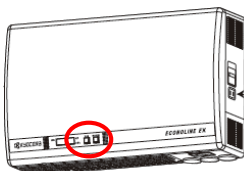


エコライン® EX
PVN-552

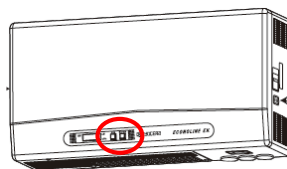

エコライン® EX
PVN-403F

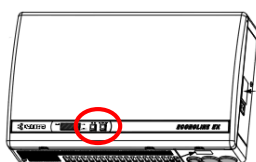

エコライン® EX
PVN-551B

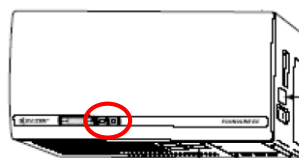

[前画面へ戻る](#)


[TOPへ戻る](#)

● 太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


京セラ 屋内設置型 運転スイッチ位置「下」

復電時の操作

- ① パワーコンディショナ本体下部にある運転スイッチをいったん「オフ」にし、再度「オン」にします。

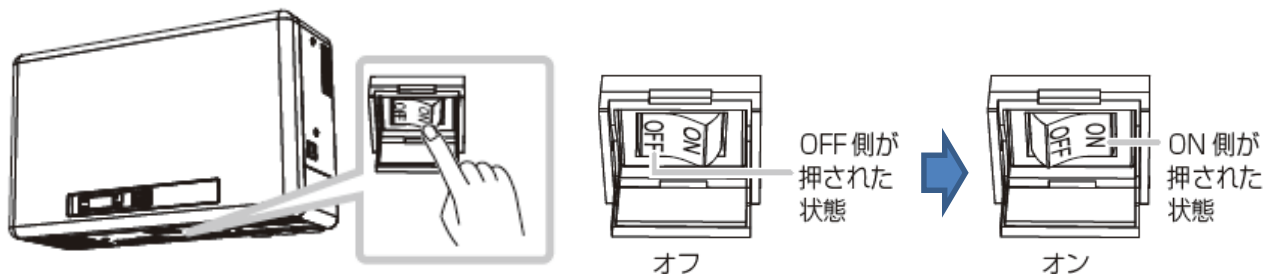

- ② パワーコンディショナ本体前面にある運転ランプ/連系ランプおよび発電電力表示ランプ[kW]が点灯し、現在の発電電力が表示されます。カウントダウンが表示されている場合は、カウントダウン終了後に連系運転を開始します。

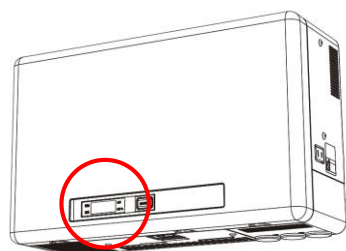

※図は2.2kW発電時の例

前画面へ戻る


TOPへ戻る

● 太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

京セラ 屋内設置型 運転スイッチ位置「前」

復電時の操作

- ① パワーコンディショナ本体前面にある運転スイッチをいったん「切」にし、1 秒以上置いてから「入」にします。

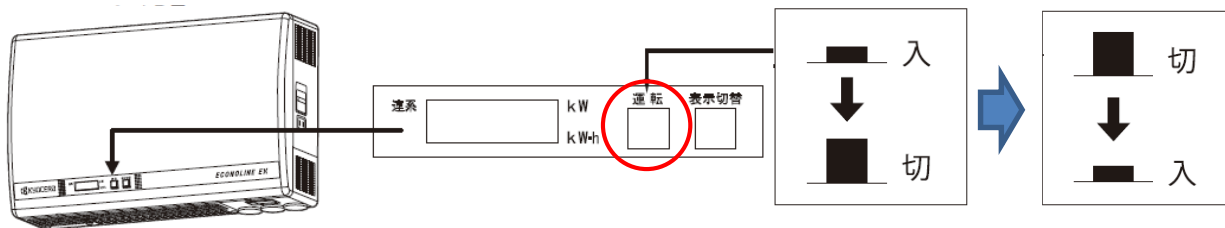

- ② 表示部に“運転開始までの残り時間（秒）”が表示され、太陽光発電用ブレーカを「ON」にしてから2.5 ～ 5 分後に発電を開始します。

[前画面へ戻る](#)

[TOPへ戻る](#)

● パワコン機種選定

京セラ 屋外設置型

リモコンの有無を選択します。

リモコンあり

リモコンなし

前画面へ戻る


TOPへ戻る

●リモコン機種選定

京セラ 屋外設置型 リモコンあり

リモコンのタイプを選択します。

リモコンタイプ
「1」

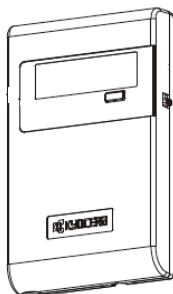


エコライン®
PVS-590

リモコンタイプ
「2」



エコライン®
KP44M/KP55M
KP44M2/KP44M2-J4/
KP55M2/KP55M2-J4

リモコンタイプ
「3」

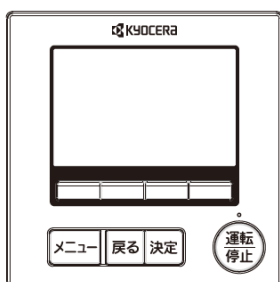

エコライン® RX
PVS-452/PVS-554

[前画面へ戻る](#)


[TOPへ戻る](#)

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

京セラ 屋外設置型 リモコンあり リモコンタイプ「1」

復電時の操作

- ① リモコン側面にある運転スイッチをいったん「OFF」にし、1 秒以上置いてから「ON」にします。

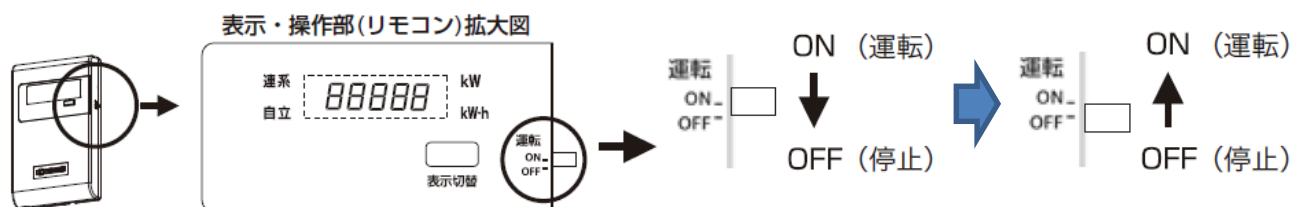

- ② 表示部に“運転開始までの残り時間（秒）”が表示され、太陽光発電用ブレーカを「ON」にしてから2.5 ～ 5 分後に発電を開始します。

前画面へ戻る


TOPへ戻る

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


京セラ 屋外設置型 リモコンあり リモコンタイプ「2」

復電時の操作

- ① リモコンの運転切替スイッチを“OFF”が点滅するまで 3 秒以上長押しします。
※スイッチを押すと、まず“PUSH”が表示され、“OFF”点滅後に、“E1-0”が表示されます。

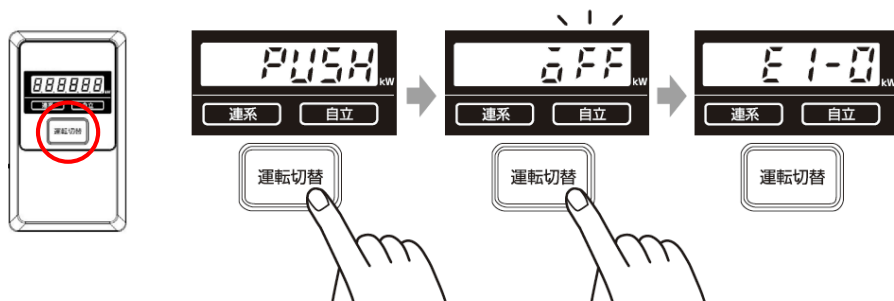

- ③ 運転切替スイッチを“ON”が点滅するまで 3 秒以上長押しします。
※スイッチを押すと、まず“PUSH”が表示され、連系運転を開始すると、連系ランプが点灯し、発電電力が表示されます。“----”が表示される場合は、数分後に連系運転を開始します。

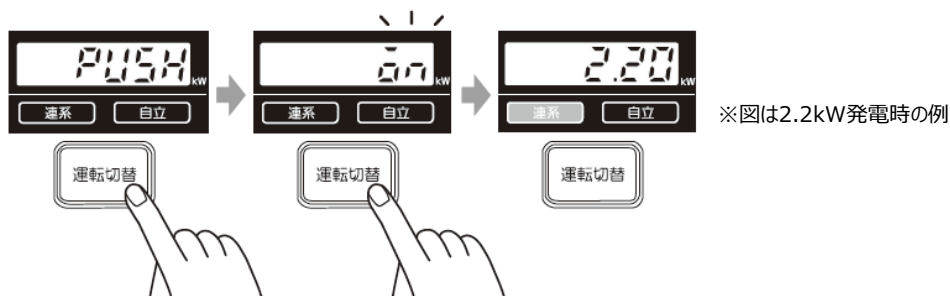

前画面へ戻る

TOPへ戻る

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

京セラ 屋外設置型 リモコンあり リモコンタイプ「3」

復電時の操作

- ① リモコンの運転/停止ボタンを押して、運転切替画面を表示させ、カーソルボタン「▲▼」を押して、「一括連系」に「▶」を合わせます。



- ② 「決定」ボタンを押すと、連系運転を開始します。




●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


京セラ 屋外設置型 リモコンなし

復電時の操作



- ① 運転スイッチを「オフ」にします。
※太陽電池が発電していれば本体前面の表示部に「E1-0」が表示されます。
(発電していないと全ての表示が消灯します。)

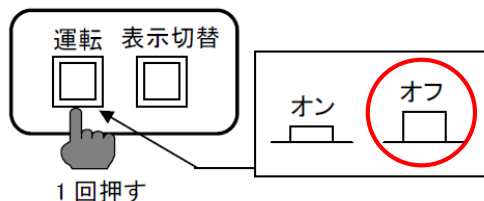

《本体正面表示部》

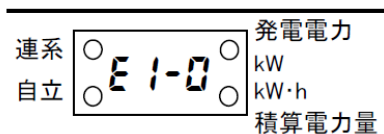

- ② 運転スイッチを「オン」にすると、カウントダウン終了後に連系ランプが点灯し、連系運転を開始します。
※表示部には発電量が表示されます。

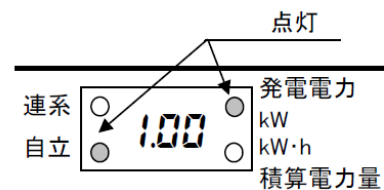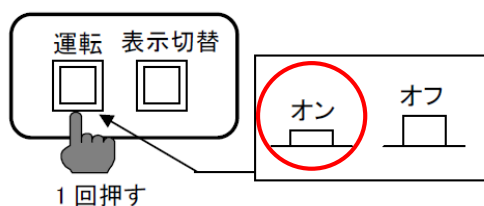

※図は1.0kW発電時の例

[前画面へ戻る](#)

[TOPへ戻る](#)

●リモコン機種選定

シャープ

リモコンのタイプを選択します。

リモコンタイプ
「1」



JH-RWL2/JH-RWL2Y

リモコンタイプ
「2」



JH-RWL3

リモコンタイプ
「3」



JH-RWL1/JH-RWZ1

[前画面へ戻る](#)


[TOPへ戻る](#)

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


シャープ リモコンタイプ「1」

復電時の操作


- ① リモコン右側面の「連系/自立▶」ボタンを押して、「連系/自立設定」画面を表示させます。

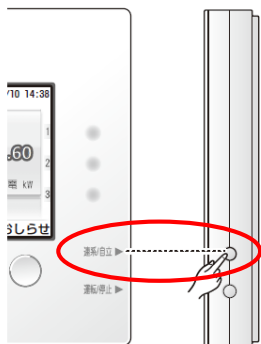

- ② 「連系」ボタンを押して連系運転モードに切り替えます。

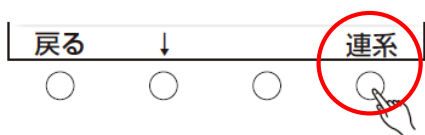

- ③ 「運転」ボタンを押すと数秒～数十秒後に連系運転を開始します。
※ボタン上の「運転」「停止」は、パワーコンディショナの状態に合わせて表示されます。

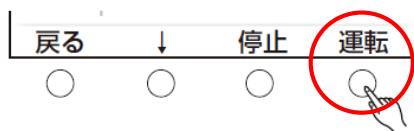

● 太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

シャープ リモコンタイプ「2」

復電時の操作

- ① リモコン右側面の「運転切替」ボタンを押して、「運転/停止、連系/自立設定」画面を表示させます。



- ② 「連系」にタッチして連系運転モードに切り替え、次に「運転」にタッチします。
※連系モードへの切り替え、及び運転開始には、それぞれ数秒～数十秒かかります。




●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


シャープ リモコンタイプ「3」

復電時の操作

- ① リモコン右側面の「連系/自立」ボタンを押して、「連系/自立設定」画面を表示させます。

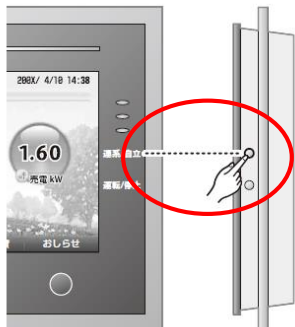

- ② 「連系」ボタンを押して連系運転モードに切り替えます。

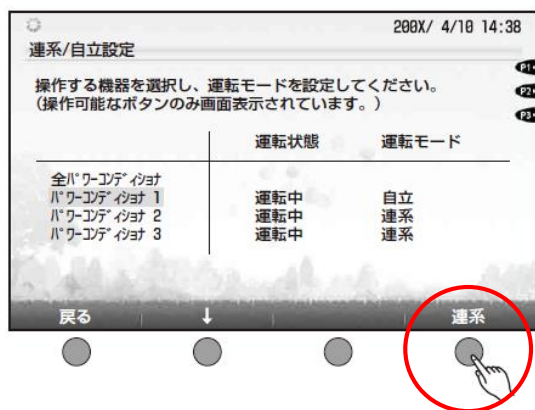

- ③ 「運転」ボタンを押すと数秒後に連系運転を開始します。
※ボタン上の「運転」「停止」は、パワコンデショナの状態に合わせて表示されます。



● パソコン機種選定

パナソニック

パソコン設置位置を選択します。

屋内設置型

VBPC255A6
/VBPC240AA



VBPC227A7



VBPC230NC1



屋外設置型
(リモコンあり)



VBPC255B1/VBPC255B1W
VBPC244B1/VBPC244B1W

[前画面へ戻る](#)


[TOPへ戻る](#)

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


パナソニック 屋内設置型

復電時の操作


- ① パワーコンディショナ本体前面にある「運転／停止」ボタンを押し、停止のボタン位置にします。
※表示が消え、パワーコンディショナが運転を停止します。

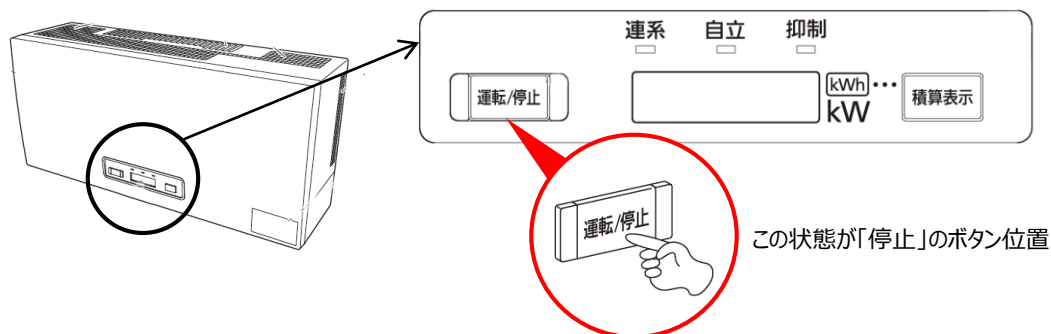

- ② 再度「運転／停止」ボタンを押し、運転のボタン位置にします。

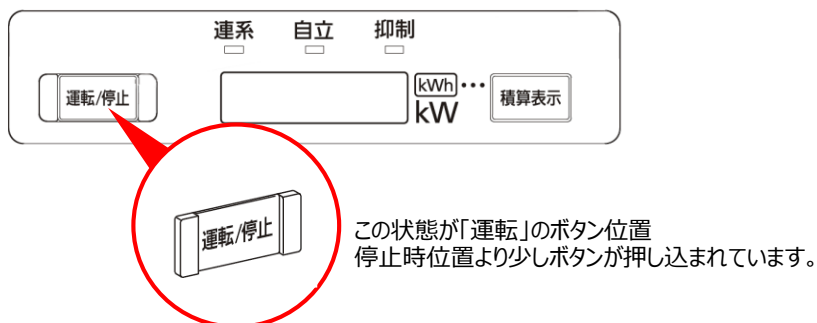

- ⑤ 表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが点滅します。約300秒後に点灯に変わり、連系運転を開始します。

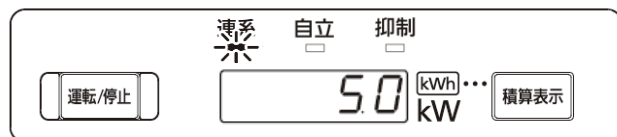

※図は5kW発電時の例

● 太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

パナソニック 屋外設置型 (リモコンあり)

復電時の操作

- ① リモコンの「停止/運転」スイッチを「停止」位置にします。
※パワーコンディショナが運転を停止します。



- ② リモコンの「停止/運転」スイッチを「運転」位置にします。
※約 5 分後に連系ランプ（緑）が点灯し、連系運転が開始、発電電力が表示されます。




※図は発電量12.5kWの例

●パソコン機種選定

三菱電機


パソコン設置位置、及びリモコンの有無を選択します。

屋内設置型

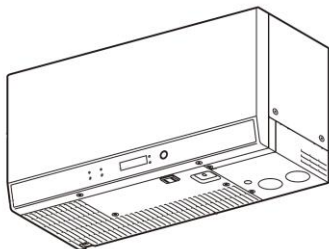


PV-PN30K3/PV-PN30K2/PV-PN30K
PV-PN40K3/PV-PN40K2/PV-PN40K
PV-PN44KX3/PV-PN44KX2/PV-PN44KX

屋外設置型
(リモコンあり)

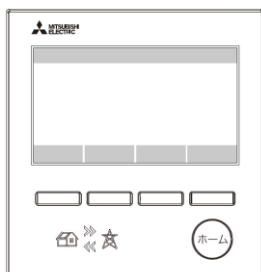

PV-PSME45L2/PV-PSM45L2/PV-PSME45L
PV-PSME55L2/PV-PSM55L2/PV-PSME55L

屋外設置型
(リモコンなし)

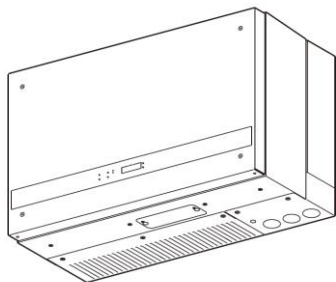

PV-PSME45L2/PV-PSM45L2/PV-PSME45L
PV-PSME55L2/PV-PSM55L2/PV-PSME55L

[前画面へ戻る](#)




[TOPへ戻る](#)

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


三菱電機 屋内設置型

復電時の操作

- ① パワーコンディショナ本体下面にある「運転切替」スイッチを「連系運転」位置にします。
「ピピッ」と音がして、本体前面表示部の「運転ランプ」が点滅します。

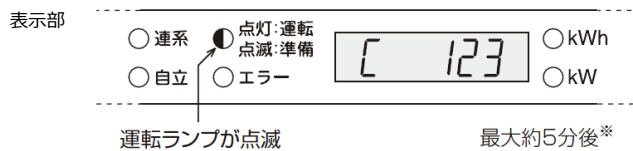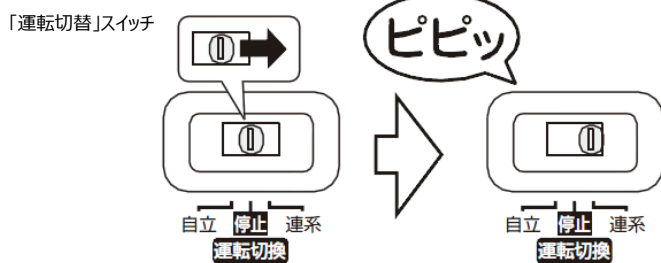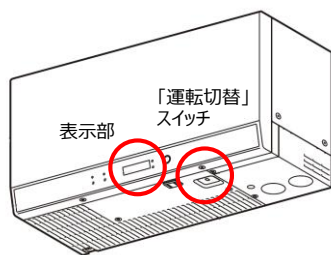

- ② 最大約 5 分後に連系運転が開始されます。
※「運転ランプ」と「連系ランプ」が点灯します。

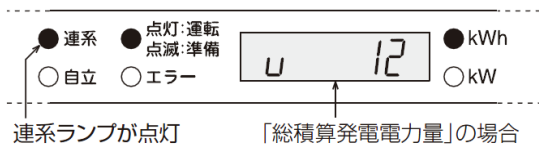

前画面へ戻る


TOPへ戻る

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

三菱電機 屋外設置型（リモコンあり）

復電時の操作

- ① リモコンの「ホーム」ボタンを押して「ホーム画面」を表示し、「設定」ボタンを押して「設定画面」を表示します。

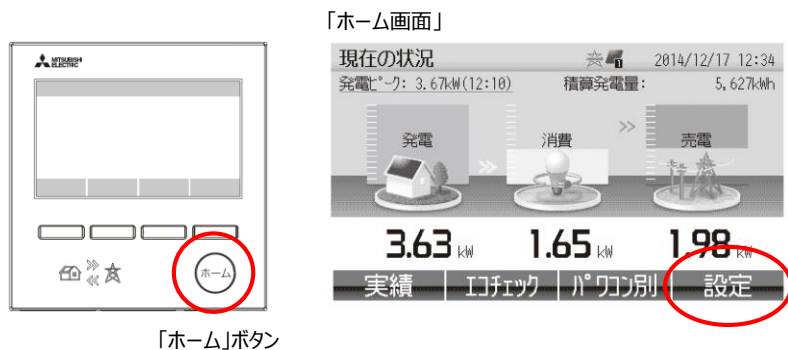

- ② 「設定画面」で「▲▼」を押して、「パワコン一括操作」を選択します。



- ③ 「パワコン一括操作画面」で「一括連系」ボタンを押してしばらくすると連系運転に切り替わります。




●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


三菱電機 屋外設置型（リモコンなし）

復電時の操作

- ① 「運転切替」スイッチを「連系」位置にします。
「ピピッ」と音がして、本体前面表示部の「運転ランプ」が点滅します。

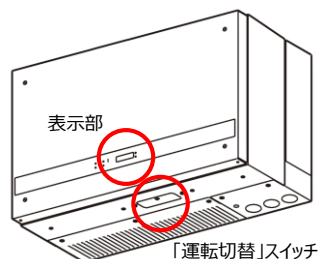

「運転切替」スイッチ

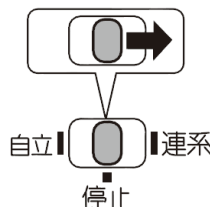

表示部



運転ランプが点滅

最大約5分後*

- ② 最大約 5 分後にブザー音が 2 回鳴り、自立運転が開始されます。
※「運転ランプ」と「連系ランプ」が点灯します。



連系ランプが点灯

「総積算発電電力量」の場合

10秒ごとに
切り替わります


「瞬時発電電力」の場合

●パソコン機種選定

東芝


パソコン設置位置、及びリモコンの有無を選択します。

屋内設置型

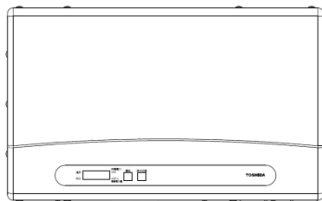

TPV-PCS0**0B/TPV-PCS0**0B1

屋外設置型
(計測ユニットあり)




計測ユニット



カラー表示ユニット

計測ユニット : TPV-MU3P-M
カラー表示ユニット : TPV-MU3P-D
※TPV-44M2-J4/TPV-55M2-J4に対応

屋外設置型
(計測ユニットなし)

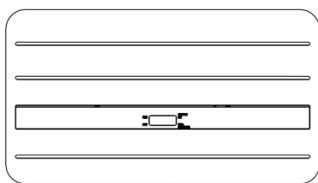

TPV-44M2-J4/TPV-55M2-J4

[前画面へ戻る](#)



[TOPへ戻る](#)

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


東芝 屋内設置型

復電時の操作

- ① パワーコンディショナ本体前面にある運転スイッチを「OFF」にします。
※太陽電池が発電していれば表示部に「E1-0」が表示されます（発電していないと全ての表示が消灯します）。

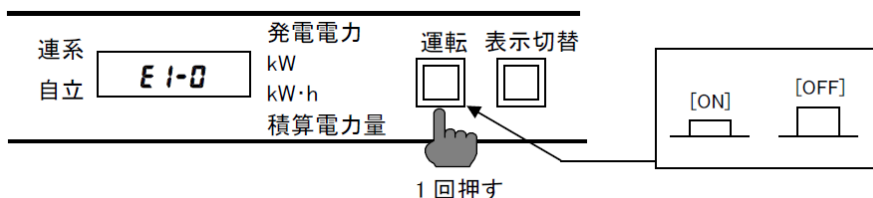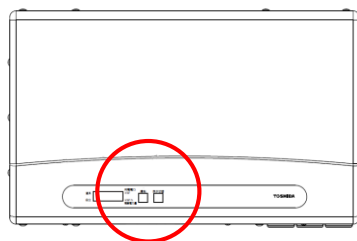

- ② 運転スイッチを「ON」にすると、カウントダウン終了後に連系ランプが点灯し、連系運転を開始します。
※表示部には発電量が表示されます。

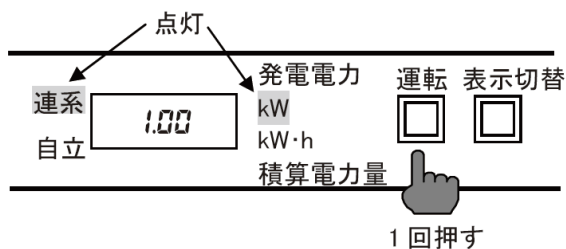


●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

東芝 屋外設置型（計測ユニットあり）

復電時の操作

- ① 計測ユニットのカバーをスライドして開き、「運転切替」ボタンを2秒以上長押しします。
※パワーコンディショナの運転が停止します。

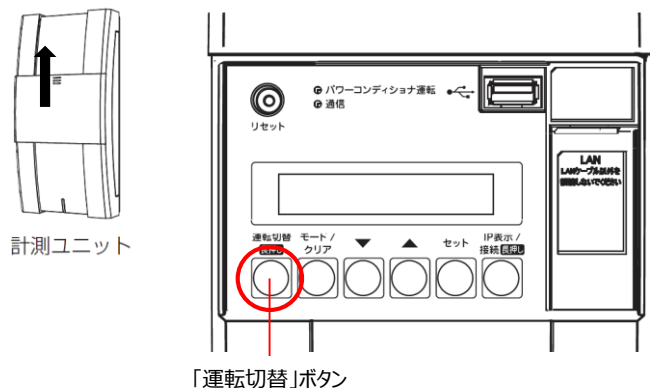

ジリツウンテンチュウ＊




ウンテンキリカエ
ジッコウチュウ...




ウンテンテイシチュウ＊

- ② 計測ユニットの「運転切替」ボタンを、もう一度2秒以上長押しします。連系運転を開始すると、表示部に「レンケイウンテンチュウ」と表示されます。
※パワーコンディショナの連系ランプが点灯し、表示部の中央に“.”（ドット）が点灯した後に、現在の発電電力が表示されます。

計測ユニット表示部

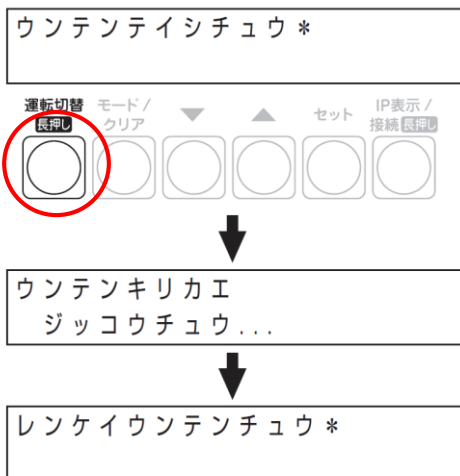

パワーコンディショナ表示部

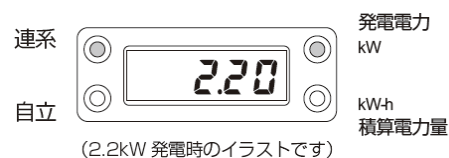

前画面へ戻る


TOPへ戻る

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

東芝 屋外設置型（計測ユニットなし）

復電時の操作


- ① 運転スイッチを「オフ」にします。
※太陽電池が発電していれば本体前面の表示部に「E1-0」が表示されます。
（発電していないと全ての表示が消灯します。）

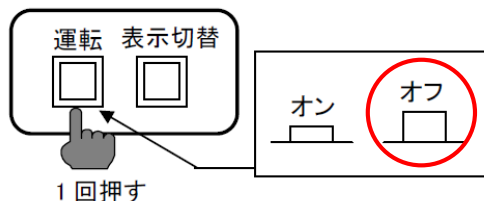

《本体正面表示部》

連系


自立

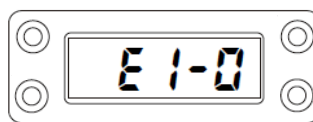

発電電力
kW


kW-h
積算電力量

- ② 運転スイッチを「オン」にすると、カウントダウン終了後に連系ランプが点灯し、連系運転を開始します。
※表示部には発電量が表示されます。

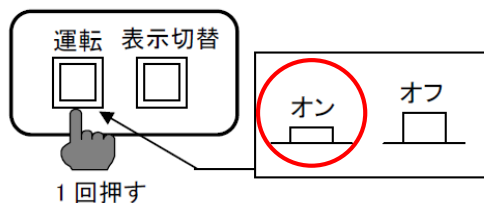

連系

自立

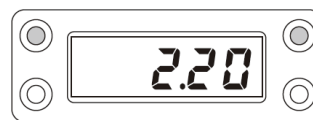

発電電力
kW

kW-h
積算電力量

※図は2.2kW発電時の例

●パソコン機種選定

サンテック

パソコン設置位置を選択します。

屋内設置型

屋外設置型

前画面へ戻る

TOPへ戻る


●パソコン機種選定

サンテック 屋内設置型

運転スイッチ位置を選択します。

運転スイッチ位置
「下」

KPK-A30/KPK-A40/KPK-A55

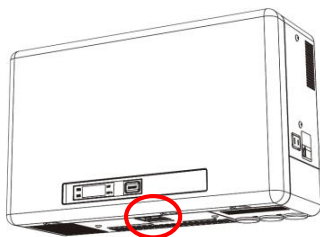

運転スイッチ位置
「前」

前画面へ戻る


TOPへ戻る

● 太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


サンテック 屋内設置型 運転スイッチ位置「下」

復電時の操作

- ① パワーコンディショナ本体下部にある運転スイッチをいったん「オフ」にし、再度「オン」にします。

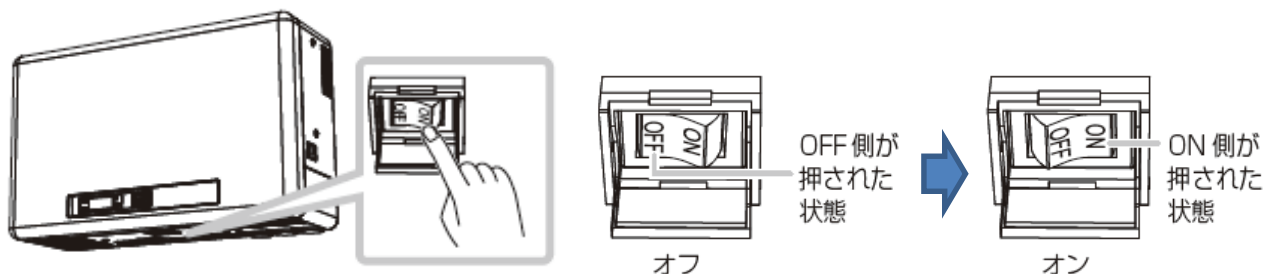

- ② パワーコンディショナ本体前面にある運転ランプ/連系ランプおよび発電電力表示ランプ[kW]が点灯し、現在の発電電力が表示されます。カウントダウンが表示されている場合は、カウントダウン終了後に連系運転を開始します。

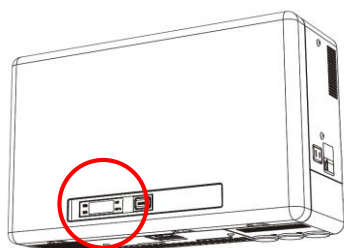

※図は2.2kW発電時の例

前画面へ戻る

TOPへ戻る


● パソコン機種選定

サンテック 屋内設置型 運転スイッチ位置「前」

スイッチタイプを選択します。

スイッチタイプ
「1」


KP30K2/KP40K2/KP55K2

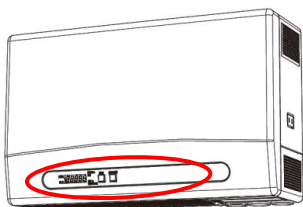

連系 自立 発電電力 kW 運転 表示切替
8.8.8.8. kW・h 積算電力量

スイッチタイプ
「2」

GP55F/GP40F/GP30F

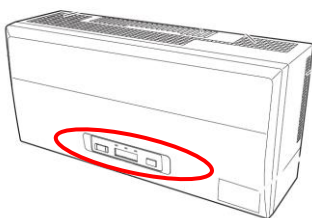

連系 自立 抑制
運転/停止 8.8.8.8. kWh... 積算表示
kW

前画面へ戻る


TOPへ戻る

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


サンテック 屋内設置型 運転スイッチ位置「前」 タイプ1

復電時の操作

- ① パワーコンディショナ本体前面にある運転スイッチをいったん「オフ」にし、再度「オン」にします。

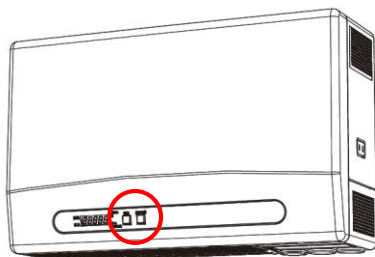

運転

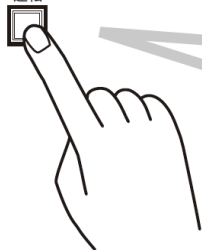


2回押す

☐ : 「オフ」



☐ : 「オン」

- ② パワーコンディショナ本体前面にある連系ランプおよび発電電力表示ランプ[kW]が点灯し、現在の発電電力が表示されます。カウントダウンが表示されている場合は、カウントダウン終了後に連系運転を開始します。

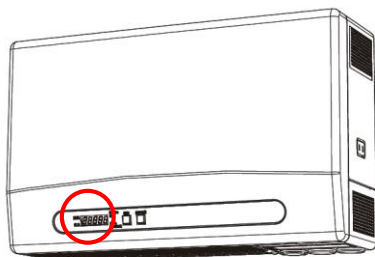

連系

自立

2.20

発電電力
kW

kW・h
積算電力量

※図は2.2kW発電時の例

前画面へ戻る


TOPへ戻る

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


サンテック 屋内設置型 運転スイッチ位置「前」 タイプ2

復電時の操作


- ① パワーコンディショナ本体前面にある「運転／停止」ボタンを押し、停止のボタン位置にします。
※表示が消え、パワーコンディショナが運転を停止します。

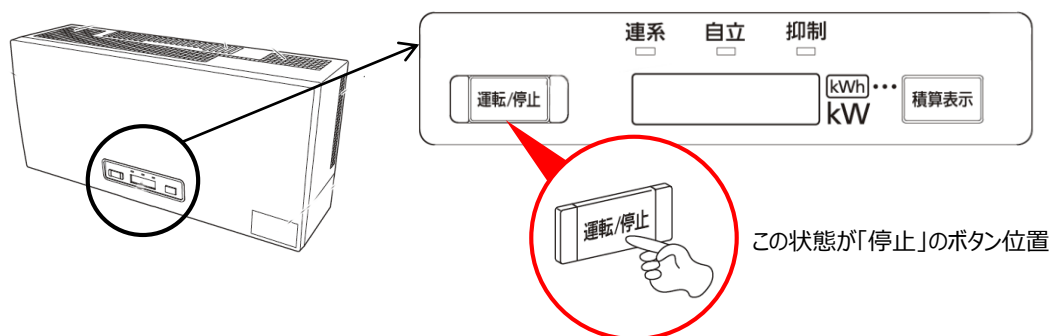

- ② 再度「運転／停止」ボタンを押し、運転のボタン位置にします。

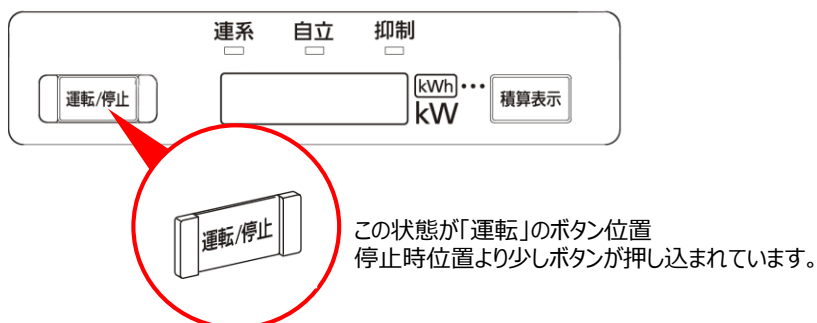

- ③ 表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが点滅します。約300秒後に点灯に変わり、連系運転を開始します。

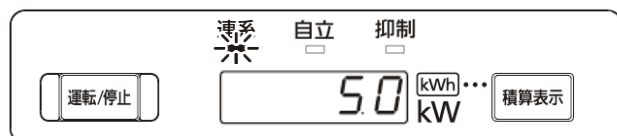

※図は5 kW発電時の例

● パワコン機種選定

サンテック 屋外設置型


リモコンの有無を選択します。

リモコンあり



GPR55A/GPR44A

リモコンなし

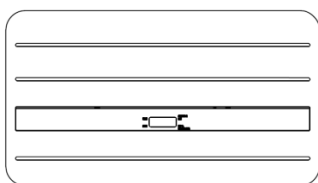

TPV-44M2-J4/TPV-55M2-J4

[前画面へ戻る](#)

[TOPへ戻る](#)

● 太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

サンテック 屋外設置型（リモコンあり）

復電時の操作

- ① リモコンの「停止/運転」スイッチを「停止」位置にします。
※パワーコンディショナが運転を停止します。



- ③ リモコンの「停止/運転」スイッチを「運転」位置にします。
※約 5 分後に連系ランプ（緑）が点灯し、連系運転が開始、発電電力が表示されます。




※図は発電量12.5kWの例

●太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

サンテック 屋外設置型（リモコンなし）

復電時の操作


- ① 運転スイッチを「オフ」にします。
※太陽電池が発電していれば本体前面の表示部に「E1-0」が表示されます。
（発電していないと全ての表示が消灯します。）

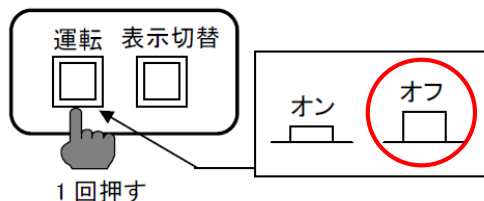

《本体正面表示部》

連系


自立

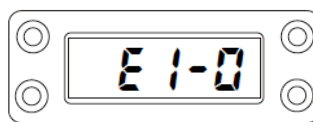

発電電力
kW


kW-h
積算電力量

- ② 運転スイッチを「オン」にすると、カウントダウン終了後に連系ランプが点灯し、連系運転を開始します。
※表示部には発電量が表示されます。

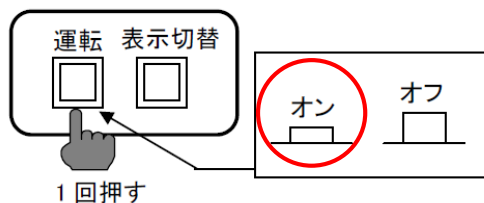

連系

自立

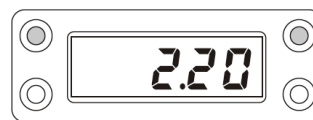

発電電力
kW

kW-h
積算電力量

※図は2.2kW発電時の例


● パソコン機種選定

カネカ

運転スイッチタイプを選択します。



運転スイッチタイプ
「1」

KP30K/KP40K/KP55K
KP40K2-KS-A/KP55K2-KS-A
KP40H

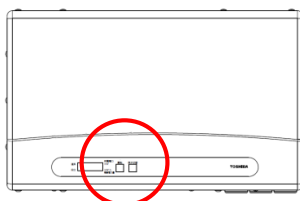

運転スイッチタイプ
「2」

KP40E/KP40F/KP55F/KP55F-N

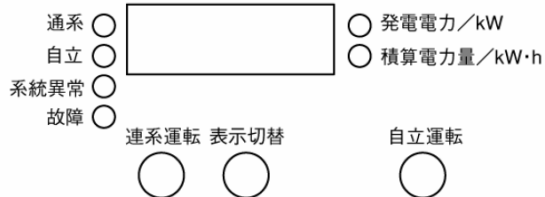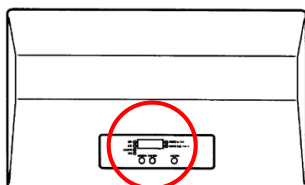

前画面へ戻る



TOPへ戻る

● 太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。


カネカ 運転スイッチタイプ「1」

復電時の操作

- ① パワーコンディショナ本体前面にある運転スイッチを「OFF」にします。
※太陽電池が発電していれば表示部に「E1-0」が表示されます（発電していないと全ての表示が消灯します）。

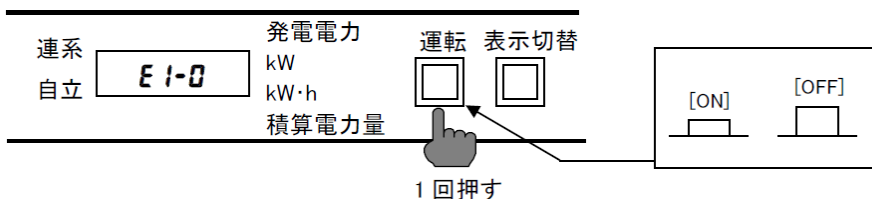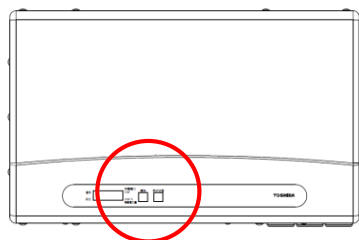

- ② 運転スイッチを「ON」にすると、カウントダウン終了後に連系ランプが点灯し、連系運転を開始します。
※表示部には発電量が表示されます。


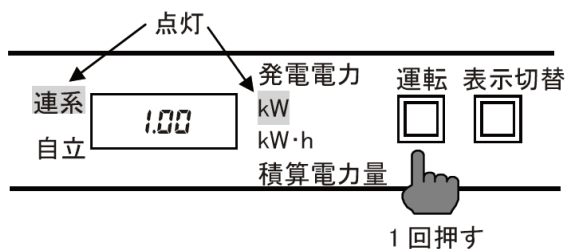


● 太陽光パワコンを連系運転モードへ戻す。

カネカ 運転スイッチタイプ「2」

復電時の操作

- ① パワーコンディショナ本体前面にある表示部に「off」、表示部の中央に「.」, または、カウントダウンが表示されていれば、太陽電池は発電しています。まず「自立運転」スイッチを「OFF」にします。

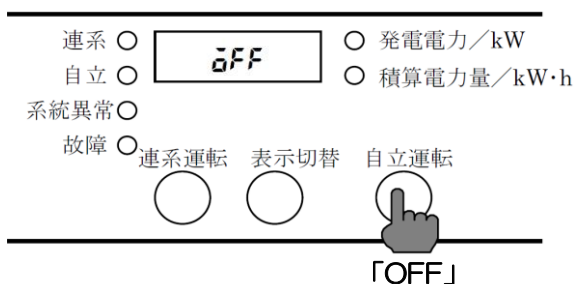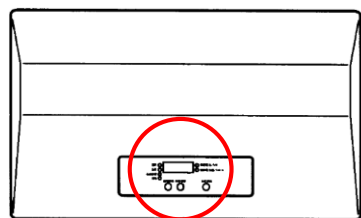

- ② 次に「連系運転」スイッチを「ON」にします。連系ランプが点灯し、運転を開始します。
※カウントダウンを表示している場合は、カウントダウン終了後に連系ランプが点灯し、運転を開始します。

